



BRUKSANVISNING


Quickstep-ben



Quickstep-ben


► Benet i olåst tillstånd

1. Låsplattan är i översta läget.
2. Tryckskon är inte i kontakt med golvskenan.

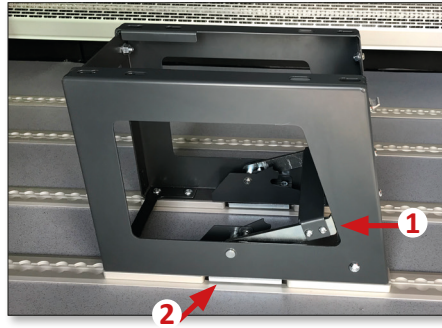


► Lås benet

1. Använd upplåsningshandtaget.
2. Flytta sitsen/benet något framåt eller bakåt så att de 2 stoppskivorna griper in i hålen i golvskenan.
3. Trampa med foten på låsplattan tills ett litet klick hörs. Klicket innebär att benet är låst.
4. Tryckskon är nu i kontakt med golvskenan.

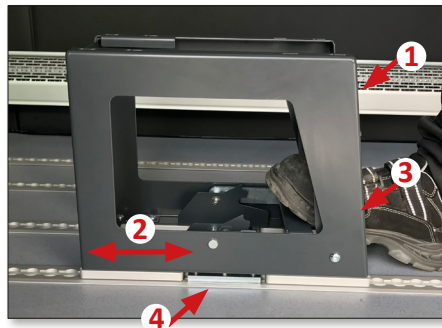



► Lås upp benet

1. Lyft barnskyddet.
2. Dra upplåsningshandtaget framåt mot dig själv.
3. Lyft den nedersta låsplattan.

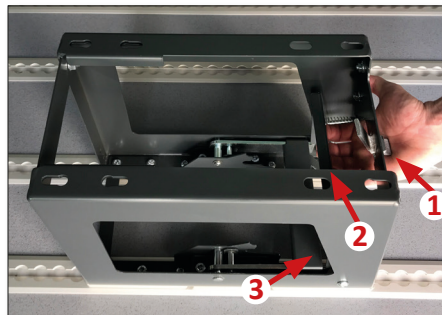

► Spärrskivor

Det är benets spärrskivor som griper in i golvskenans hål och låser benet på plats.

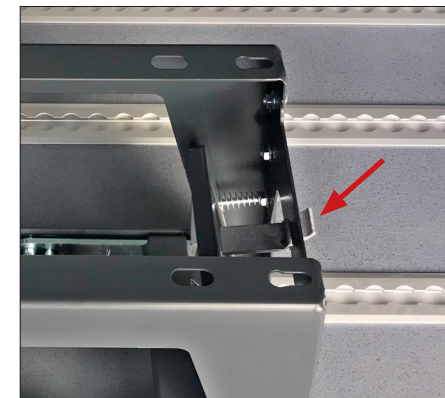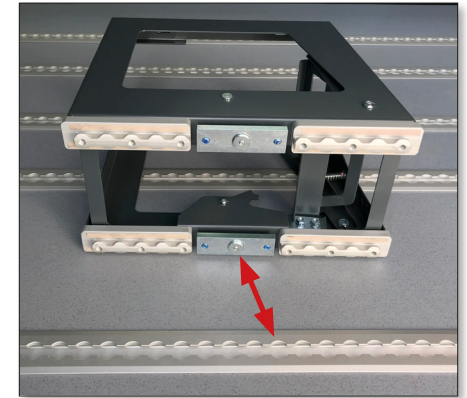

► Barnskydd

Den lilla spärren gör att benet inte kan frigöras av misstag.

► Avlägsna ben/säte från skenan

Benet ska placeras enligt bilden för att enkelt kunna avlägsnas från skenan. Luta vid behov benet/sätet bakåt i denna position.



Justering av benet

Om du tycker att Quickstep-benet är för löst/stramt kan det justeras med en insexnyckel (6 mm). Justeringen kan utföras utan att ta bort hela sätet.

► Ta bort sittdynan


Oftast räcker det med att lyfta dynan i framkanten. Sittdynan kan sitta ganska stramt.

► För löst - MOTURS

Om benet sitter för löst, vrid de 4 bultarna ett kvarts varv MOTURS med insexnyckeln. Kom ALLTID ihåg att vrida alla 4 bultarna lika mycket

► För stramt - MEDURS

Om benet sitter för stramt ska de 4 bultarna vridas MEDURS. Bara ett kvarts varv åt gången och alla 4 bultarna lika mycket.

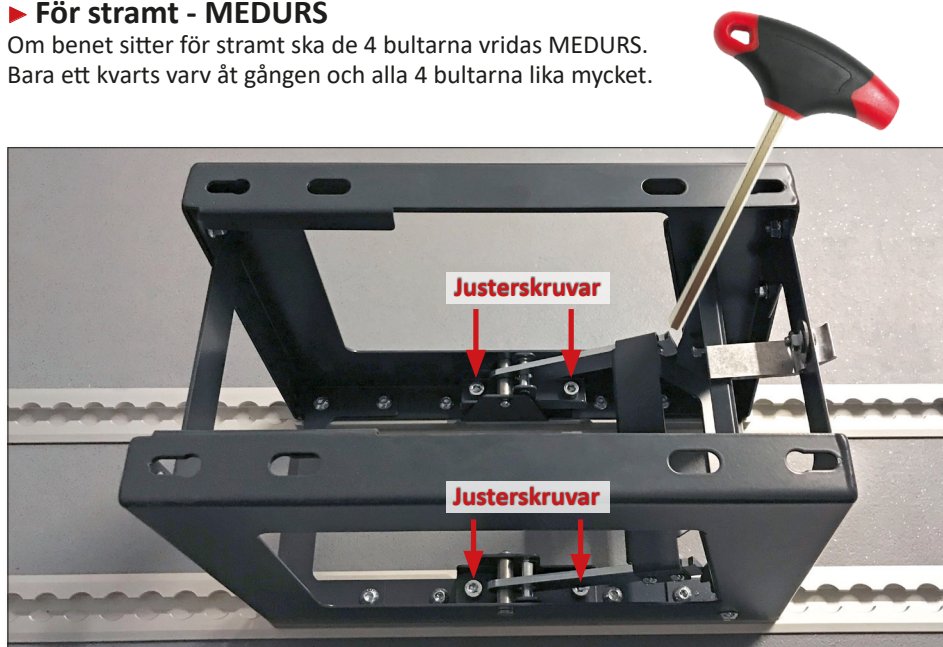

► Problem?

Om benet är svårt att justera ordentligt kan det bero på att en av de 4 bultarna har dragits åt mer än de andra.

Kontrollera genom att ta bort sätet och se om alla 4 bultarna sitter lika långt fram i trycksken.