



## Kortversjon av bruksanvisningen


MultiControl | SmartControl



En utførlig bruksanvisning finner du på [www.webasto.com](http://www.webasto.com).

## 1 Betjeningselement og meny

- 1 Betegnelse undermeny
  - 2 Symbol undermeny
  - 3 Aktivert forvalgtid
  - 4 Klokkeslett
  - 5 Hurtigstartknapp
  - 6 Styringsknapp
- \*: Hvis tilgjengelig

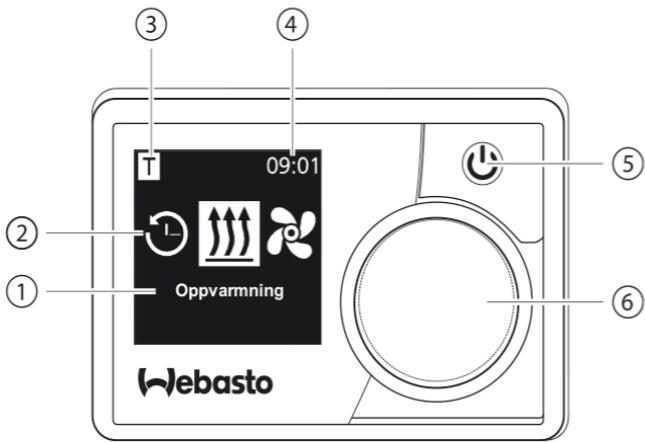

## 2 Taster og styring

Tast	Styring og funksjon
------	---------------------

	Hurtigstartknapp (5) med statusvisning.
	Styringsknapp (dreielykning) (6) for valg og bekrefte av valgte funksjoner.

## 3 Tilbake-funksjon

	Gå ut av den valgte menyen med "Tilbake"-funksjonen. Innstillingene ble lagret og det overordnede menyinngåvet vises.
--	--

## 4 Symbolet

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Menyen Timer (programmer forvalgtid)		Menyen Ventilasjon
	Menyen Oppvarming		Menyen Innstillinger
	Varmetrinnet Normal		Varmetrinnet Eco
	Varmetrinnet Boost		Viftetritt (trinn 1-4)
	Ligg til timer		Aktiver timer
	Deaktivert timer		Slett timer
	Slett alle tidene		Timer aktiv
	Hurtig start		Ukedag
	Klokkeslett		Språk
	Temperaturenhet		Dag/natt
	Systeminformasjon		Feilmelding
	Tilbakestille		Servicevisning (oppørk verksted)
	Lenker		Obs

Symbol	Beskrivelse	Symbol	Beskrivelse
	Tilbake		Høyre
	12-timers visning		Symbol ved bekrefte
	Underspenning		ADR-visning
	Høydekorrektur		

Ved temperaturer under  $-20^{\circ}\text{C}$  er beskyttelsesfunksjonen for displayet aktiv. Displayet og bakgrunnsbelysningen slås av, og varmetilstanden vises fortsatt med status-LED-en. Varmeapparatet kan kobles inn og ut med hurtigstartknappen uten begrensninger.

## 5 Inn- og utkobling med hurtigstartknapp

Funksjonen "Hurtig start" muliggjør oppvarming eller ventilasjon med ett enkelt knappetrykk. Driftsvarighet, temperatur og varmedrift kan forhåndsinnstilles i innstillingene under menypunktet "Still inn Hurtig start".

- Trykk på hurtigstart knappen (5).

Oppvarming eller ventilasjon startes.

Hurtigstart knappen (5) lyser når varmeapparatet går:

- Grønn (varm opp)
- Blå (Ventilasjon)

Ved å trykke på hurtigstart knappen (5) kan oppvarmingen eller ventilasjonen når som helst stoppes før tiden.

## 6 Inn- og utkobling via meny


### Slå på oppvarmingen via meny

- ✓ Menyen Oppvarming ble valgt i hovedmenyen.



- Trykk på styringsknappen (6).

Avhengig av varmeapparatet som er montert, må varmetrinn, ønsket temperatur og/eller driftsvarighet stilles inn. Følg menyføringen.

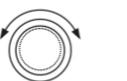

- Innstillingen velges ved å dreie på styringsknappen. Utvalget bekreftes ved å trykke på styringsknappen.

Hvis alle innstillinger er gjort, startes oppvarmingen.

- Ved å trykke på hurtigstartknappen (4) kan oppvarmingen når som helst stoppes før tiden.

### Slå på ventilasjonen via menyen (valgfritt)

- ✓ Menyen Ventilasjon ble valgt i hovedmenyen.



- Trykk på styringsknappen (6).

Avhengig av varmeapparatet som er montert, må viftestrinn og/eller driftsvarighet stilles inn. Følg menyføringen.



- Innstillingen velges ved å dreie på styringsknappen. Utvalget bekreftes ved å trykke på styringsknappen.

Hvis alle innstillinger er gjort, startes ventilasjonen.

- Ved å trykke på hurtigstartknappen (5) under drift kan ventilasjonen når som helst stoppes før tiden.

## 7 Timer

 Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i ADR-drift (transport av farlig gods).

✓ Menyen Timer  ble valgt i hovedmenyen.

 ► Trykk på styringsknappen (6).

 "Legg til timer" vises i displayet (hvis det ikke er lagt til en timer).



 ► Trykk på styringsknappen for å legge til en ny timer.

 For å programmere timeren må du oppgi ønsket ukedag, innkoblingstidspunkt og utkoblingstidspunkt. Følg menyføringen.  
Hvis alle innstillinger er gjort, lagres den programmerte timeren og vises i displayet.



 ► Trykk på styringsknappen for å aktivere den programmerte timeren.

"Aktiver" vises i displayet.



 ► Trykk på styringsknappen for å bekrefte aktivering.



Alle programmerte tider kan deaktivertes, behandles og slettes. Hvis symbolet "Timer" velges i hovedmenyen, vises alle lagrede tider kronologisk i displayet. Etter valg av ønsket tid, står funksjonene "aktiver", "deaktivert", "behandle" og "slette" til disposisjon.

## 8 Viktig informasjon vedrørende bruks- og monteringsanvisning



### FARE

- På grunn av forgiftnings- og kvelningsfarens må du ikke bruke et varmeapparat i lukkede rom.
- Varmeren skal alltid slås av før tanking.
- Feilaktig utført betjening, montering eller reparasjon av Webasto varmeapparater og betjeningselementer kan forårsake brann eller medføre utsipp av dødelig karbonmonoksid. Dette kan medføre alvorlige eller dødelige skader.
- Webasto overtar ikke noe ansvar for mangler og skader som er et resultat av ignorering av monterings- og bruksanvisningen samt informasjonen i dem. Denne ansvarsfraskrivelsen gjelder spesielt for:
  - Montering av ikke-opplært personale
  - Feil bruk
  - Reparasjoner som ikke utføres av et Webasto serviceverksted
  - Bruk av ikke originale reservedeler
  - Det er forbudt å bygge om varmeapparatet uten godkjenning fra Webasto
- Ved feil må betjeningselementet skiftes ut komplett.

## 9 Tiltenkt bruk

Betjeningselementet MultiControl | SmartControl brukes til å betjene Webastos vann- eller luftvarmere for kupé- og motorvarming.

Betjeningselementet MultiControl | SmartControl er nå frigitt for tilkobling til bestemte vann- eller luftvarmere fra Webasto.

## 10 Lovpålagte bestemmelser for montering

### Regulering

Elektromagnetisk kompatibilitet

### Typegodkenningsnumre for MultiControl | SmartControl

ECE R10 E1 04 7319 MultiControl | SmartControl

### ANVISNING

Näiden direktiivien säännökset ovat sitovia määräyksen (EU) 2018/858 voimassaoloajella ja niitä tulee noudattaa myös maissa, joissa ei ole erityisiä määräyksiä.

### VIKTIG

Dersom monteringsanvisningene ikke overholdes, opphører varmerens typegodkjenning og dermed den generelle typegodkjenningen for kjøretøyet.

### ANVISNING

Ved kjøretøyer med EU-typegodkjenning er en oppføring iht. § 19 avsnitt 4 i vedlegg VIII b til StVZO ikke nødvendig. Nasjonale retningslinjer for godkjenning skal overholdes.

## 11 Montering



Detaljert informasjon finner du i bruksanvisningen og monteringsanvisningen. Dokumentene finnes på DVD-en som følger med leveringen.

- ▶ Monter og koble til kabelmatte, se kapitlet „12 Elektriske tilkoblinger“.
- ▶ Koble til og monter MultiControl | SmartControl.

## 12 Elektriske tilkoblinger




### FARE

#### Feil håndtering


Fare for kortslutning grunnet skadde kabler grunnet skarpe kanter. Skarpe kanter må utstyres med friksjonsvern.

### Klemmebetegnelser

Kl.	Betegnelse	Merknad
1	W-Bus / Low Switch / Diagnose	Tilkoblingen er konfigurert forskjellig avhengig av varmeapparatet som er valgt. Vær oppmerksom på at det for varmeapparater med analog aktivering ikke finnes en W-Bus på denne ledningen. W-Bus-diagnose er bare mulig ved tilkoblet W-Bus-varmeapparat eller med tilkoblet UniBox.
2	Koblingsutgang SAU1	maks. koblingsstrøm 500 mA
3	KL30	Plus+
4	KL31	Jord-

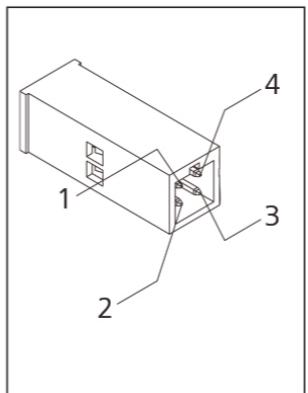

## 13 Mål

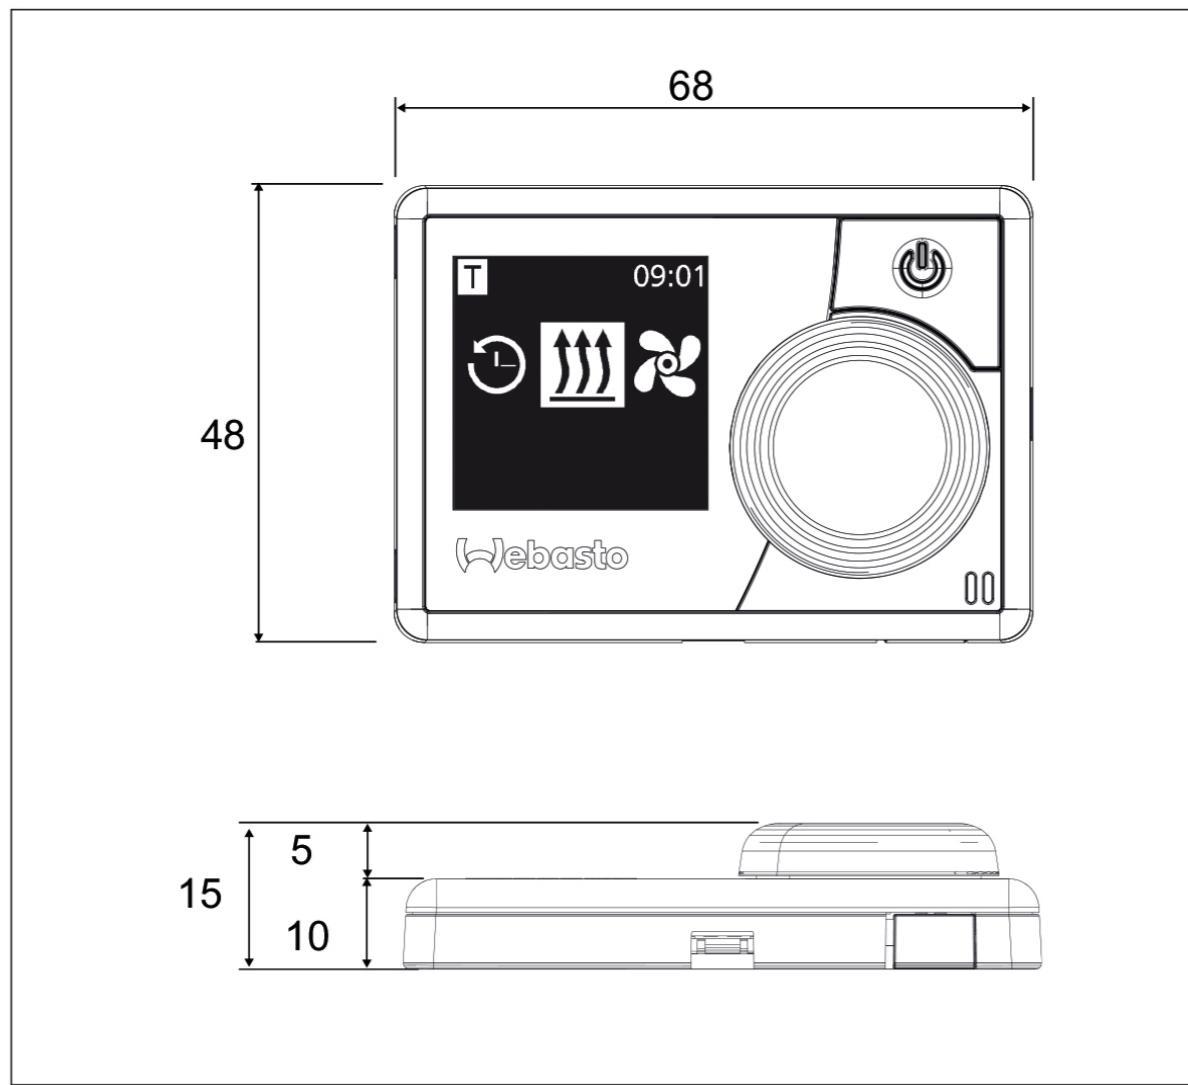

## 14 Samsvarserklæring

CE-vaatimustenmukaisuusvakuutus ja UKCA-vaatimustenmukaisuusvakuutus

MultiControl | SmartControl er utviklet, produsert, testet og levert iht. gjeldende direktiver, forordninger og normer for sikkerhet, EMC og miljøvennlighet.

Webasto erklærer at produktet MultiControl | SmartControl produseres og leveres iht. direktiver og forordninger. Den fullstendige CE-samsvarserklæringen og UKCA-samsvarserklæringen kan hentes fra nedlastingsområdet <https://dealers.webasto.com>.

UK  
CA

Hvis det finnes en flerspråklig versjon, er det den tyske som har gjelder. Hvis et språk ikke finnes, henvender du deg til et Webasto Servicecenter (se utbrettside med servicetelefonnumrene til de aktuelle sentrene).

### **VBI Bestillingskoder**

---

*3050 - 2 KW luftvarmer under guidesete for Sprinter*

*3055 - 2 KW luftvarmer (2 stk - høyre & venstre) inkl. dieseltank til Maxus*

*3061 - 4 KW luftvarmer inkl. diesel tank Maxus*

---

Europe, Asia Pacific

Webasto Thermo & Comfort SE  
Postfach 1410  
82199 Gilching  
Germany

Firmaadresse::  
Friedrichshafener Str. 9  
82205 Gilching  
Germany

UK only:

Webasto Thermo & Comfort UK Ltd  
Webasto House  
White Rose Way  
Doncaster Carr  
South Yorkshire  
DN4 5JH  
United Kingdom

**[www.webasto.com](http://www.webasto.com)**