



BRUKSANVISNING


Quickstep ben



Quickstep ben


► Benet i ulåst modus

1. Låseplaten er i øvre stilling
2. Trykkskoen er ikke i kontakt med gulvskinnen.

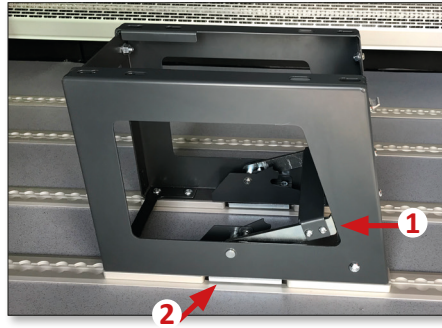


► Lås benet

1. Bruk utløserhåndtaket.
2. Flytt setet/benet litt forover eller bakover, slik at de 2 stopprondellene sammenfaller med hullene i gulvskinnene.
3. Trykk på låseplaten med foten, helt til et lite klikk høres. Klikk betyr at benet er låst.
4. Trykkskoen er nå i kontakt med gulvskinnen.

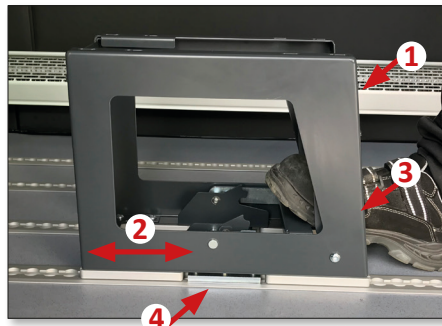



► Åpne benet

1. Løft barnesikringen.
2. Trekk utløserspaken fremover mot deg selv.
3. Løft den nedre låseplaten.

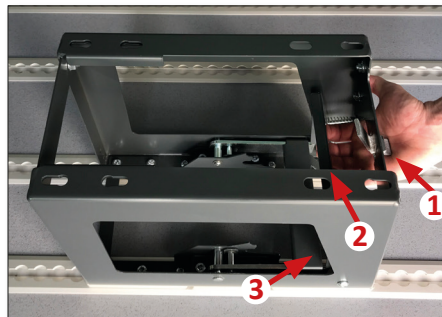

► Stopprondellene

Det er benets stopprondeller som skal sammenfalle med gulvskinnens hull og låse benet.

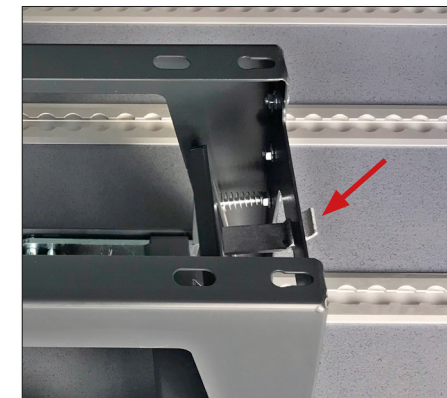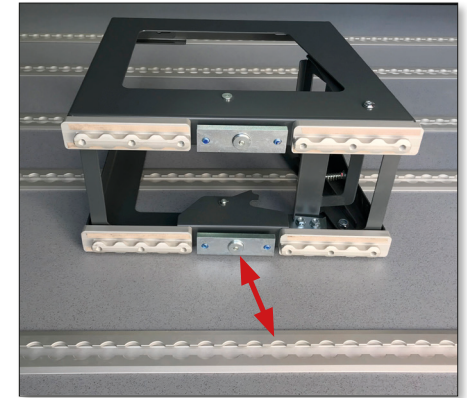

► Barnesikring

Den lille sikringssperren sørger for at benet ikke kan åpnes uønsket.

► Fjern ben/sete fra skinnen

Benet må plasseres slik det er vist, slik at det enkelt kan tas ut av skinnen. Vipp om nødvendig benet/setet bakover i denne stillingen.



Justering av benet

Hvis du finner Quickstep-benet for løst/stramt, kan det justeres med en 6 mm unbrakonøkkel. Dette kan gjøres uten å fjerne hele setet.

► Fjern seteputen

I de fleste tilfeller er det bare å løfte puten i forkant. Seteputen kan sitte ganske stram.


► For løst – MOT KLOKKEN

Hvis benet er for løst, skrur du de 4 boltene en kvart omgang MOT KLOKKEN med unbrakonøkkel.

Husk ALLTID å skru alle de 4 boltene like mye.

► For stramt – MED KLOKKEN

Hvis du synes beinet er for stramt, skrur du de 4 boltene MED KLOKKEN. Kun en kvart omgang, og alle 4 bolter likt.

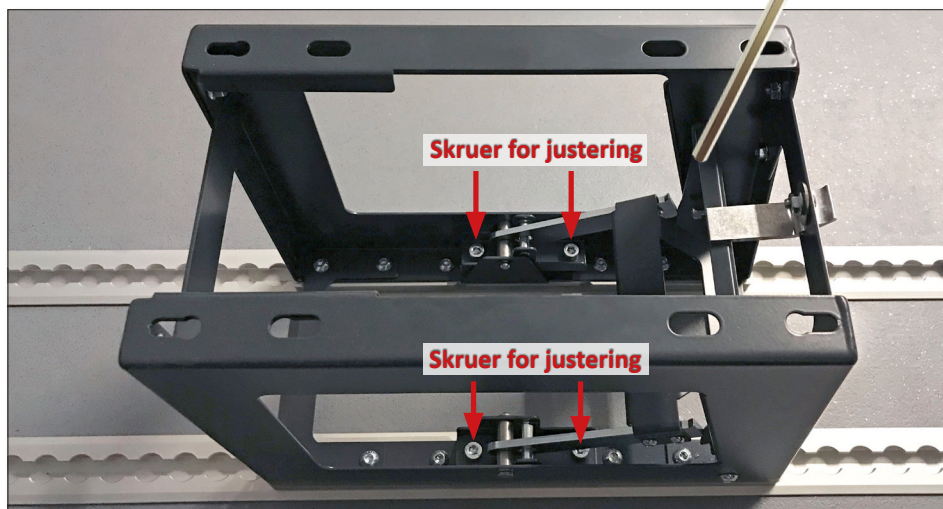

► Problemer?

Hvis benet er vanskelig å justere riktig, kan det være fordi du har kommet i skade for å skru mer på noen av de 4 boltene enn de andre.

Kontroller ved å ta ut setet og kontrollere om alle 4 boltene er like langt fremme i trykkskoen.