





Was du brauchst

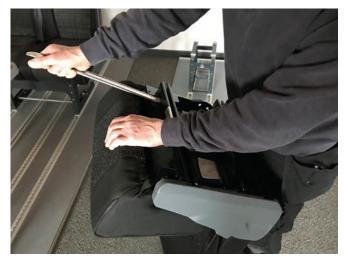

Lockern Sie das Sitzkissen

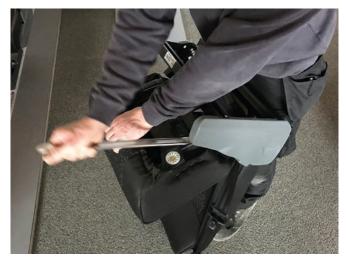

- auf beiden Seiten





**Entfernen Sie das Sitzkissen** 




Lösen Sie die Plastikabdeckung



- in beiden Seiten



Entfernen Sie die Plastikabdeckung

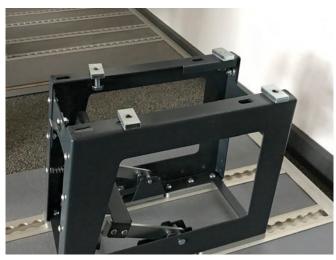


Platzieren Sie die 4 Gleitmuttern am Bein



Drehen Sie die Gleitmuttern in eine horizontale Position




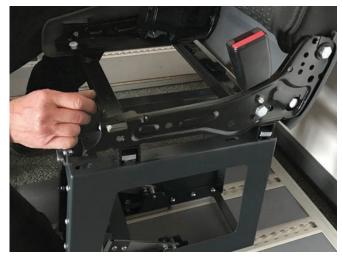


Schieben Sie die Gleitmuttern in die Sitzschiene



Stellen Sie den Sitz zur Seite des Busses hin ein

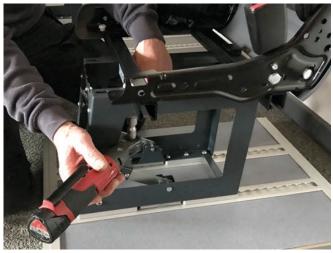

**Die Schrauben** 

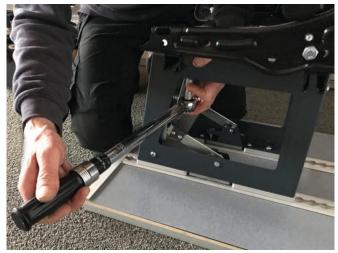

- mit 50 Newton anziehen



Installieren Sie die Plastikabdeckung



Schieben Sie das Sitzkissen auf